

**GT-S5620**

# Manualul utilizatorului



**SAMSUNG**

# Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida la utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire rapidă, consultați "Prezentarea telefonului mobil", "Asamblarea și pregătirea telefonului dvs. mobil" și "Utilizarea funcțiilor de bază".

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



WARNING

**Avertisment**—situații care vă pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



CAUTION


**Atenție**—situații care v-ar putea deteriora telefonul sau alte echipamente



**Notă**—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



**Consultați**—pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p.12 (înseamnă "consultați pagina 12")

- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
- [ ] **Paranteze pătrate**—taste ale telefonului; de exemplu: [  ] (înseamnă Tastă Pornire/leșire din meniu)

## Informații privind drepturile de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

# CE0168!

# Cuprins

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Informații privind siguranța și utilizarea ....</b>           | <b>1</b>  |
| Avertismente privind siguranța .....                             | 1         |
| Măsuri de siguranță .....  | 3         |
| Informații importante privind utilizarea .....                   | 5         |
| <b>Prezentarea telefonului mobil .....</b>                       | <b>11</b> |
| Despachetarea .....  | 11        |
| Aspectul telefonului .....                                       | 12        |
| Taste .....  | 13        |
| Pictograme .....   | 13        |
| <b>Asamblarea și pregătirea<br/>telefonului dvs. mobil .....</b> | <b>15</b> |
| Instalarea cartelei SIM sau USIM și a<br>bateriei .....          | 15        |
| Încărcarea bateriei .....  | 17        |
| Introducerea unei cartele de memorie<br>(opțional) .....         | 18        |
| Atașarea unei curele de prindere<br>(opțional) .....             | 19        |

**Utilizarea funcțiilor de bază .....20**

|   |    |
|---|----|
| Pornirea și oprirea telefonului .....                   | 20 |
| Utilizarea ecranului tactil .....                       | 21 |
| Accesarea meniurilor .....                              | 22 |
| Utilizarea widgeturilor .....                           | 23 |
| Accesarea informațiilor de ajutor .....                 | 24 |
| Particularizarea telefonului .....                      | 24 |
| Utilizarea funcțiilor de apelare de bază .....          | 27 |
| Trimiterea și vizualizarea mesajelor .....              | 28 |
| Adăugarea și găsirea contactelor .....                  | 30 |
| Utilizarea funcțiilor de bază ale<br>camerei foto ..... | 31 |
| Ascultarea muzicii .....                                | 32 |
| Navigarea pe Web .....                                  | 34 |
| Utilizarea serviciilor Google .....                     | 35 |
| Conectarea la Facebook .....                            | 36 |
| Conectarea la MySpace .....                             | 37 |

**Utilizarea funcțiilor avansate .....38**

|   |    |
|---|----|
| Utilizarea funcțiilor de apelare avansate .....               | 38 |
| Utilizarea funcțiilor avansate din<br>agenda telefonică ..... | 41 |
| Utilizarea funcțiilor de mesagerie<br>avansate .....          | 42 |
| Utilizarea funcțiilor avansate ale<br>camerei foto .....      | 44 |
| Utilizarea funcțiilor muzicale avansate .....                 | 47 |

**Utilizarea instrumentelor și a  
aplicațiilor .....51**

|   |    |
|---|----|
| Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth .....             | 51 |
| Activarea și conectarea la o rețea<br>fără fir LAN (WLAN) ..... | 53 |
| Activarea și trimiterea unui mesaj SOS .....                    | 54 |
| Activarea caracteristicii Mobile Tracker .....                  | 55 |
| Efectuarea apelurilor false .....                               | 56 |

|   |    |
|---|----|
| Înregistrarea și redarea notelor vocale .....                     | 56 |
| Editarea imaginilor .....   | 57 |
| Imprimarea imaginilor .....                                       | 59 |
| Încărcarea fotografiilor și a<br>videoclipurilor pe Web .....     | 60 |
| Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor<br>oferite de Java .....   | 61 |
| Sincronizarea datelor .....                                       | 62 |
| Utilizarea alimentărilor RSS .....                                | 63 |
| Vizualizarea poziției actuale .....                               | 64 |
| Actualizarea funcției GPS .....                                   | 64 |
| Crearea și vizualizarea orelor pe glob .....                      | 65 |
| Setarea și utilizarea alarmelor .....                             | 65 |
| Utilizarea calculatorului .....                                   | 66 |
| Efectuarea conversiei valutelor sau<br>unităților de măsură ..... | 66 |
| Setarea unui temporizator cu<br>numărătoare inversă .....         | 66 |
| Utilizarea cronometrului .....                                    | 66 |
| Crearea unor noi activități .....                                 | 67 |
| Crearea notelor noi .....   | 67 |
| Gestionarea calendarului .....                                    | 67 |

**Depanare .....** a

**Index .....** d

# Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.



WARNING

## **Avertismente privind siguranța**

### **Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă**

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

### **Protejați-vă auzul**



Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

## Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

## Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

## Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuieți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

## Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.



Opriti telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

### **Reduceți pericolul rănilor prin mișcări repetate**

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți ușor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și T9) și faceți pauze dese.

### **Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart**

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.



CAUTION

## **Măsuri de siguranță**

### **Conduceți cu atenție în orice situație**

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

### **Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

### **Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung**

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

## Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

## Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

## Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.

- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

## Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.

- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

## Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



## Informații importante privind utilizarea

### Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

### Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

### Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.

- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

## **Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

## **Asigurați accesul la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

## **Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)**

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,696 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la sfârșitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA,

OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp.

Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.



# Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele și pictogramele telefonului mobil.

## Despachetarea

---

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




- Articolele livrate împreună cu telefonul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau oferite de furnizorul de servicii. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesorii livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

## Aspectul telefonului

Partea frontală și cea interioară a telefonului includ următoarele taste și caracteristici:

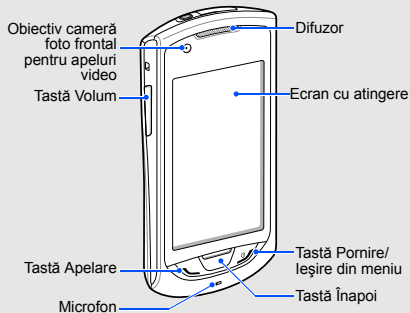



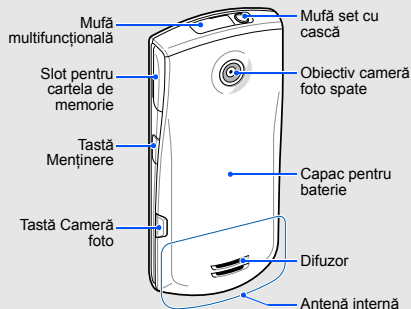



Partea din spate a telefonului include următoarele taste și caracteristici:



Puteți bloca ecranul tactil și tastele pentru a împiedica funcționarea nedorită a telefonului. Pentru blocare, apăsați pe [🔒]. Pentru a debloca, mențineți apăsat pe [🔒] sau mențineți atins pe pictograma de blocare de pe ecranul tactil.



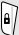


## Taste






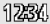
| Tastă  | Funcție  |
|--|--|
|  Apelare                        | Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite     |
|  Înapoi                         | În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior   |
|  Pornire/<br>leșire din<br>menu | Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, reveniți la modul Repaus         |
|  Volum                          | Reglați volumul telefonului  |
|  Menținere                      | Blocați ecranul tactil și tastele; deblocați ecranul tactil și tastele (țineți apăsat)                           |
|  Cameră                         | În modul Repaus, porniți camera foto; în modul Cameră foto, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip |

## Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

| Pictogramă  | Definiție                           |
|---|-------------------------------------|
|  | Putere semnal                       |
|  | Rețea GPRS conectată                |
|  | Rețea EDGE conectată                |
|  | Rețea UMTS conectată                |
|  | Rețea HSDPA conectată               |
|  | Apel voce în curs                   |
|  | Apel video în curs                  |
|  | Caracteristică Mesaj SOS activată   |
|  | Navigare pe Web                     |
|  | Conectat la o pagină Web securizată |

| Pictogramă  | Definiție  |
|---|--|
|  | Roaming (în afara ariei normale de acoperire)                      |
|  | Redirecționare apeluri activată                                    |
|  | Sincronizat cu PC-ul   |
|  | Wi-Fi activat  |
|  | Set de mașină Mâini libere Bluetooth sau cască Bluetooth conectate |
|  | Bluetooth activat  |
|  | Alarmă activată  |
|  | Cartelă de memorie introdusă                                       |
|  | Mesaj text nou (SMS)   |
|  | Mesaj multimedia nou (MMS)   |

| Pictogramă  | Definiție                   |
|---|-----------------------------|
|  | Mesaj email nou             |
|  | Mesaj vocal nou             |
|  | Profil Normal activat       |
|  | Profil Silențios activat    |
|  | Nivel de energie a bateriei |
|  | Oră curentă                 |

# Asamblarea și pregătirea telefonului dvs. mobil


Începeți prin asamblarea și configurarea telefonului mobil pentru prima utilizare.


## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) (SIM) cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

1. Scoateți capacul pentru baterie.

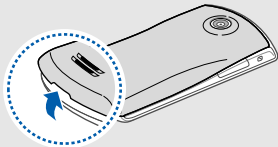


Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe [  ] pentru a-l opri.

## 2. Introduceți cartela SIM sau USIM.

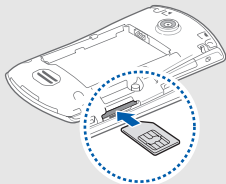


- Introduceți cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în sus.
- Fără să introduceți o cartelă SIM sau USIM, puteți utiliza servicii neconectate la rețea și câteva meniuri din telefon.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela SIM.
- Nu scoateți cartela SIM sau USIM cât timp telefonul este pornit. Acest lucru poate avea ca rezultat funcționarea necorespunzătoare a telefonului sau deteriorarea cartelei SIM sau USIM.

3. Împingeți cartela SIM sau USIM în slotul pentru cartela SIM până când se fixează la locul său.
4. Introduceți bateria.

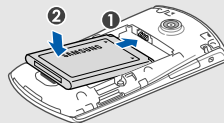


## 5. Remontați capacul pentru baterie.

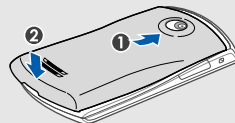

## Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea superioară a telefonului.
2. Conectați capătul mic al adaptorului de voiaj la mufa multifuncțională.

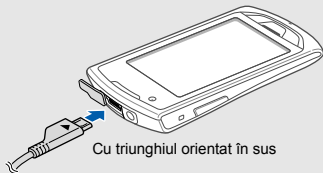

CAUTION

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectați la priză capătul mare al adaptorului de voiaj.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.



### Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un ton de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.


## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 16 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie sau de tipul acesteia).



- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
  - Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie de pe partea laterală a telefonului.

2. Introduceți o cartelă de memorie cu partea marcată orientată în sus.

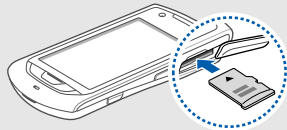


3. Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
4. Închideți capacul cartelei de memorie.

Pentru a îndepărta cartela de memorie, deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie, împingeți încet cartela de memorie până când se eliberează din telefon, apoi scoateți cartela de memorie din slot.




## Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul pentru baterie.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot și legați-o deasupra micii părți proeminente.

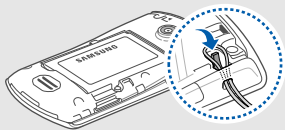

3. Remontați capacul pentru baterie.

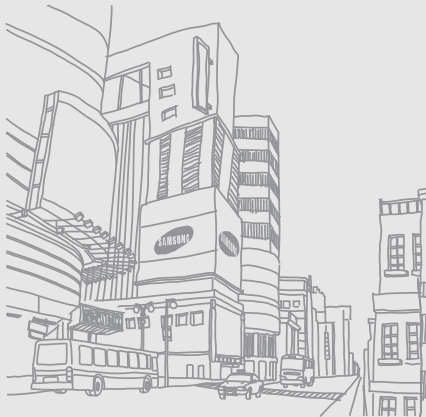


# Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum puteți efectua operații de bază și cum puteți utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.

## Pornirea și oprirea telefonului

---

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsată pe [  ].
2. Introduceți codul PIN și selectați **Confirm**. (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

## Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza serviciile telefonului care nu depind de rețea în zone în care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum ar fi în avioane și spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.



Respectați toate avertismentele afișate și îndrumările personalului oficial atunci când vă aflați în zone în care sunt interzise dispozitivele fără fir.

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului vă permite să selectați elemente sau să efectuați funcții cu ușurință. Aflați operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.




CAUTION


- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascutite.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot face ca ecranul tactil să funcționeze necorespunzător.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.




- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza telefonul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanță optimă, apăsați ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascutite, cum ar fi un stylus sau un creion.
- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

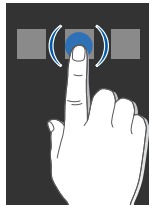

- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

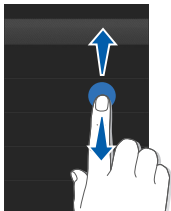


- Glisați cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula listele orizontale.

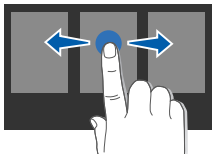

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la un ecran din modul Meniu.
3. Selectați un meniu sau o opțiune.
4. Apăsați tasta funcțională Înapoi pentru a vă deplasa în sus cu un nivel ; apăsați pe [  ] pentru a reveni la modul Repaus.

## Particularizarea modului Meniu



Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de software-ul telefonului.

Puteți organiza aplicațiile din ecranul modului Meniu astfel încât să corespundă preferințelor și nevoilor dvs.

1. În modul Meniu, derulați la stânga sau la dreapta la un ecran din modul Meniu.
2. Selectați **Edit.** pentru a comuta la modul Editare.

3. Particularizați ecranele după dorință.  
Pentru a rearanja aplicațiile, selectați și glisați pictograma unei aplicații în locația dorită.
4. Selectați **Gata**.



Selectați **Reinițializare** pentru a restabili ordinea implicită a aplicațiilor.

## Utilizarea widgeturilor

Aflați cum puteți utiliza widgeturile de pe bara de instrumente pentru widgeturi.



- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, widgeturile disponibile pot să difere.

## Deschiderea barei de instrumente pentru widgeturi

În modul Repaus, selectați **Widget** din partea stângă sus a ecranului pentru a deschide bara de instrumente pentru widgeturi. Puteți rearanja widgeturile pe bara de instrumente pentru widgeturi sau le puteți muta în ecranul de repaus.


## Mutarea widgeturilor în ecranul de repaus

1. În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la unul dintre ecranele de repaus.
2. Deschideți bara de instrumente pentru miniaturi widget.
3. Glisați o miniatură widget de pe bara de instrumente pentru miniaturi widget în ecranul de repaus. Puteți poziționa widgetul oriunde pe ecran.





Pentru a deplasa widgeturile de pe ecranul de repaus înapoi pe bara de instrumente pentru widgeturi, selectați și glisați widgetul pe bara de instrumente pentru widgeturi.

## Schimbarea widgeturilor

1. Deschideți bara de instrumente pentru widgeturi.
2. Glisați  în ecranul de repaus și selectați-l.
3. Selectați widgeturile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente pentru widgeturi și selectați **Salvare**.

## Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum puteți accesa informații utile despre telefonul dvs.

1. Deschideți bara de instrumente pentru miniaturi widget.
2. Glisați  în ecranul de repaus și selectați-l.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
4. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla informații despre o aplicație sau o caracteristică.
5. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a obține mai multe informații. Pentru a reveni la nivelul anterior, selectați .

## Particularizarea telefonului

Profitați și mai mult de telefon particularizându-l pentru a corespunde preferințelor dvs.

### Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos și reglați volumul tonului tastelor.

### Reglarea intensității vibrațiilor pentru ecranul tactil

Puteți regla intensitatea vibrațiilor pe care le simțiți în momentul în care atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Feedback prin vibrație**.
2. Reglați intensitatea vibrației.
3. Selectați **Salvare**.

## Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, selectați **Tastatură** și mențineți apăsat pe **#** pentru a activa sau a dezactiva sunetele telefonului.

## Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.

2. Selectați  din dreptul profilului utilizat.



Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți schimba tonul soneriei.

3. Selectați **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.

4. Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **Salvare**.

5. Selectați **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

## Activarea funcției Etiquette pause

Dacă funcția **Etiquette pause** este activată, puteți opri temporar sunetul evenimentului curent așezând telefonul cu fața orientată în jos.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Etiquette pause** → **Pornit**.

2. Selectați **Salvare**.

## Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. Derulați la stânga sau la dreapta la unul dintre ecranele de repaus.

2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Fundal**.

3. Defilați la stânga sau la dreapta, către o imagine.

4. Selectați **Afiș**.

## Selectarea unei culori de fațetă (modul Meniu)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.

2. Selectați un model de culoare.

3. Selectați **Salvare**.

## Setarea caracteristicii de blocare automată pentru ecranul tactil

Puteți seta telefonul pentru a bloca automat ecranul tactil și tastele când ecranul se stinge. De asemenea, puteți seta metoda pentru reaprierea ecranului.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Panou cu atingere**.
2. Selectați **Pornit** din **Blocare automată**.
3. Selectați meniul vertical **Lumină fundal activată** și selectați ce tastă va aprinde ecranul.
4. Selectați **Salvare**.

## Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Pornit** din **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **Confirm**.
4. Reintroduceți parola nouă și selectați **Confirm**.



- La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolilor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Deblocarea ecranului tactil cu ajutorul funcției de deblocare inteligentă

Prin desenarea unui caracter specificat pe ecranul tactil blocat, puteți să deblocați numai ecranul, puteți să îl deblocați, apoi să efectuați un apel sau puteți să îl deblocați, apoi să lansați o aplicație. Pentru a seta un caracter pentru deblocarea inteligentă,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Deblocare inteligentă**.
2. Selectați **Pornit** din **Deblocare printr-un gest**.
3. Selectați o opțiune de deblocare.



4. Selectați un număr cu apelare rapidă pe care doriți să îl apăsați sau selectați o aplicație pe care doriți să o lansați (dacă este necesar).
5. Selectați un caracter pentru caracteristica de deblocare inteligentă.
6. Apăsați tasta Înapoi (dacă este necesar).
7. Selectați **Salvare**.

## Utilizarea funcțiilor de apelare de bază


Aflați cum puteți efectua sau răspunde la apeluri și cum puteți utiliza funcțiile de apelare de bază.



În timpul unui apel, telefonul blochează automat ecranul tactil pentru a împiedica tastările accidentale. Pentru deblocare, țineți apăsat pe [🔒].

### Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.

2. Apăsați pe [↶] pentru a forma numărul.  
Pentru un apel video, selectați  → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [📞].

### Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [↶].
2. Pentru un apel video, apăsați pe [↶] și selectați **Afișare** pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei foto.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [📞].

### Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.

### Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, selectați **Difuzor** pentru a activa difuzorul.

2. Pentru a comuta înapoi la cască, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

## Utilizarea căștii

Prin conectarea căștii livrate la mufa pentru căști, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul apel, apăsați pe butonul căștii de două ori.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

## Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum puteți trimite și vizualiza mesaje text (SMS), mesaje multimedia (MMS) și mesaje email.

## Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Selectați **Atingeți pentru a adăug...** și introduceți numele destinatarului.
3. Selectați **Tastați pentru a adăuga text** și introduceți textul mesajului dvs. ► p. 29  
Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.  
Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Selectați **Adăugare media** și adăugați un element.
5. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

## Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Selectați **Atingeți pentru a adăug...** și introduceți o adresă email.
3. Selectați **Atingeți pentru a adăug...** și introduceți un subiect.

4. Selectați **Tastați pentru a adăuga text** și introduceți textul emailului dvs.
5. Selectați **Adăugare fișiere** și atașați un fișier (dacă este necesar).
6. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.



## Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Pentru a comuta între modurile ABC și T9, selectați **T9**. Apare un punct verde alături de **T9** în modul T9.
- Pentru a comuta între majuscule și minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric sau Simbol, selectați **Abc** sau **T9Ab**. În funcție de regiunea dvs., aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Selectați ☆ pentru a comuta la modul Simbol.

Introduceți textul într-unul dintre următoarele moduri:

| Mod | Funcție   |
|-----|---|
| ABC | Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran. |

| Mod     | Funcție   |
|---------|---|
| T9      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.</li> <li>2. Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați  sau derulați la stânga sau la dreapta în lista care apare pentru a selecta un alt cuvânt.</li> </ol> |
| Numeric | Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.   |
| Simbol  | Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.  |

## Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.


## Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Descărc**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza corpul emailului.

## Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază privind utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

### Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați  → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
3. Selectați **Telefon** sau **SIM** (dacă este necesar).

4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

### Găsirea unui contact



1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați **Atingeți pentru a căuta**, introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți și selectați **Ef**.

De asemenea, puteți glisa  pentru a selecta prima literă a numelui.

3. Selectați numele contactului din lista de căutare.







După ce ați găsit un contact, puteți să:


- apelați contactul selectând  → 
- editați informațiile despre contact selectând **Editare**


## Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea și vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor.

### Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
  - Pentru a selecta intervalul de întârziere, selectați .
  - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
  - Pentru a regla balanța de culori, selectați .
  - Pentru a mări sau micșora, apăsați pe tasta Volum.


4. Apăsați pe  pentru a fotografia.  
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați  pentru a le vizualiza.


### Vizualizarea fotografiilor








În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → un folder de fotografii → un fișier foto.


La vizionarea fișierului foto,

- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj. Înclinați telefonul la stânga sau la dreapta. Fotografiile se vor derula automat la stânga sau la dreapta.
- Țineți apăsat pe ecran pentru a mări sau a micșora. Când apare , derulați în sus sau în jos. Atingeți de două ori ecranul pentru a ieși din ecranul de zoom.
- Selectați **Mai multe** → **Expuneri diapozitive** pentru a vizualiza fotografiile ca expunere de diapozitive.

### Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.

2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
  - Pentru a schimba modul de înregistrare, selectați .
  - Pentru a selecta intervalul de întârziere, selectați .
  - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
  - Pentru a regla balanța de culori, selectați .
  - Pentru a mări sau micșora, apăsați pe tasta Volum.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Selectați  sau apăsați pe  pentru a opri înregistrarea.  
Videoclipul este salvat automat.

După capturarea videoclipurilor, selectați  pentru a le vizualiza.

## Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → un folder video → un fișier video.

Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.

## Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

### Ascultarea la radioul FM



În timp ce ascultați radioul, nu conectați la telefon adaptorul de voiaj sau cablul de date PC. Adaptorul sau cablul pot întrerupe funcționarea căștilor în calitate de antenă radio.

1. Conectați casca furnizată la mufa pentru cască a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.

3. Selectați **Da** pentru a porni acordul automat.  
Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

4. Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă | Funcție   |
|------------|---|
| < >        | Reglați frecvența unui post de radio; selectați un post de radio disponibil (atingeți și mențineți) |
| ▶          | Porniți radioul FM  |
| ■          | Opriti radioul FM   |
| ☰          | Deschideți lista cu stațiile favorite<br>▶ p. 50  |
| 🎧 / 🔊      | Schimbați modul de ieșire a sunetului   |
| ●          | Înregistrați melodii de la radioul FM<br>▶ p. 49  |

Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, selectați **Mai multe** → **Găsire muzică**. ▶ p. 50

5. Pentru a opri radioul FM, selectați ■.

## Ascultarea fișierelor muzicale








Începeți prin transferarea fișierelor în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir.  
▶ Navigarea pe Web
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ▶ p. 47
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 52
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 47
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ▶ p. 48

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.

3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă  | Funcție   |
|---|---|
|  | Întrerupeți redarea   |
|  | Redați sau reluați redarea  |
|  | Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)   |
|  | Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți) |
|  | Schimbați efectul de sunet  |
|  | Activați modul Amestecare   |
|  | Schimbați modul de repetare   |

1. Pictogramele devin disponibile când atingeți ecranul.

## Navigarea pe Web



Aflați cum puteți accesa și marca paginile Web favorite.








- Accesarea rețelei web și recunoașterea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Navigarea în pagini Web

- În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de start a furnizorului dvs. de servicii.
- Navigați în paginile Web utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă  | Funcție   |
|---|---|
|  | Vă deplasați înapoi sau înainte într-o pagină Web |
|  | Opriți încărcarea paginii Web                     |



| Pictogramă  | Funcție   |
|---|---|
|  | Reîmprospătați pagina Web curentă               |
|  | Schimbați modul de vizualizare                  |
|  | Adăugați pagina web curentă la lista de marcate |
|  | Deschideți o listă a marcajelor salvate         |
|  | Accesați o listă a opțiunilor navigatorului     |

## Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Selectați **Adăug.**
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

## Descărcarea fișierelor media



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Samsung Apps** sau **Descărcări**.
2. Căutați un ton de sonerie sau o fotografie și descărcați-o pe telefon.

## Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum puteți utiliza diverse servicii Google.



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca pașii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

## Conectarea la serviciul Căutare

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

## Conectarea la serviciul Mail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
2. Configurați propriul cont Google și conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

## Conectarea la serviciul Hărți

Pentru a căuta pe hartă,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Derulați harta.
3. Măriți sau micșorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Selectați **Meniu** → **Căutare** și introduceți adresa sau categoria afacerii.

Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită locație,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Selectați **Meniu** → **Obțineți indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
4. Selectați **Afișare itinerariu** pentru vizualizarea pe hartă.

Pentru a spori funcțiile hărții, descărcați fișierele de date GPS. ► p. 64

## Conectarea la Facebook



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca pașii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

1. În modul Meniu, selectați **Facebook**.
2. Introduceți adresa de email și parola, apoi selectați **Conect**.

### 3. Utilizați următoarele opțiuni:

| Caracteristică | Descriere  |
|----------------|--|
| Acasă          | Utilizați diferitele opțiuni pentru a partaja fotografiile și gândurile cu alte persoane |
| Profil         | Vizualizați sau actualizați informațiile dvs. personale                                  |
| Prieteni       | Căutați prieteni sau vizualizați postările prietenilor dvs.                              |
| Mesaje primite | Vizualizați mesajele și verificați dacă aveți noi solicitări sau notificări              |

## Conectarea la MySpace



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca pașii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică să fie diferiți.

1. În modul Meniu, selectați **MySpace**.
2. Introduceți adresa de email și parola, apoi selectați **Conect**.
3. Utilizați următoarele opțiuni:

| Caracteristică | Descriere  |
|----------------|--|
| Acasă          | Utilizați diferitele opțiuni pentru a partaja fotografiile și gândurile cu alte persoane |
| My Mail        | Trimiteți și vizualizați mesajele și verificați dacă aveți solicitări de prietenie       |
| Fotografii     | Vizualizați și încărcați fotografii  |
| Prieteni       | Căutați prieteni, vizualizați lista de prieteni sau trimiteți solicitări de prietenie    |

# Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum puteți efectua operații avansate și cum puteți utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

## Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

---

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.


### Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul va afișa pe ecran apelurile pierdute.

Atunci când aveți un apel pierdut, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente și selectați **Apel** pentru a apela.

Atunci când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente și selectați **Înregistrări** → un apel pierdut.

### Apelarea unui număr format recent


1. În modul Repaus, apăsați pe [↶] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Derulați la numărul dorit și selectați  sau apăsați pe [↶] pentru a forma.

## Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Selectați **Așt.** pentru a reține un apel sau selectați **Prel.** pentru a prelua un apel reținut.

## Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți apela un alt număr în timpul unui apel:

1. Selectați **Așt.** pentru a reține primul apel.
2. Introduceți al doilea număr de apelat și selectați **Apel nou** sau apăsați pe [↵].
3. Selectați **Com.** pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul reținut, selectați **În așt.** → .
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [📞].

## Răspunsul la un al doilea apel


Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [↵] pentru a răspunde la cel de-al doilea apel.  
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Selectați **Com.** pentru a comuta între apeluri.

## Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)




1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce sunteți în legătură cu primul participant, apelați cel de-al doilea participant.  
Primul participant este pus automat în așteptare.
3. Când sunteți în legătură cu cel de-al doilea participant, selectați **Partic.**
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [📞].

## Apelarea unui număr internațional


1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și atingeți și mențineți **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [] pentru a apela.

## Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ► p. 30

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați contactul dorit.
3. Selectați  lângă numărul pe care doriți să îl apelați →  (apel voce) sau  (apel video).

## Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe [].  
Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Pornit** din **Activare**.
3. Selectați **Adăugare număr**.
4. Selectați câmpul de introducere a numărului.
5. Introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți și selectați **Ef**.
6. Selectați **Salvare**.
7. Repetați pașii 3-6 pentru a adăuga mai multe numere.
8. Bifați casetele de selectare de lângă numere.
9. Selectați **Salvare**.

## Utilizarea funcțiilor avansate din agenda telefonică

Aflați cum puteți crea cărți de vizită, cum puteți seta numere preferate și cum puteți crea grupuri de contacte.

### Crearea unei cărți de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă** → **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
2. Introduceți detaliile personale.
3. Selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth sau prin ActiveSync.

### Setarea numerelor preferate

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați meniul vertical **Contacte** și selectați **Favorite**.
3. Selectați **Adăug**.

4. Selectați un contact.

Contactul este salvat în lista numerelor preferate.



- Puteți apela acest contact dacă atingeți și mențineți atins numărul asociat în ecranul de apel.
- Numerele preferate vor fi asociate listei de prieteni (👤) de pe bara de instrumente pentru widgeturi. Puteți efectua apeluri sau puteți trimite mesaje selectând un contact din lista de prieteni.

### Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți asocia fiecărui grup câte un nume de grup, tonuri de sonerie, fotografii de identificare a apelantului și un tip de vibrație sau puteți trimite mesaje sau emailuri unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați meniul vertical **Contacte** și selectați **Grupuri**.
3. Selectați **Creare grup**.

4. Setati un nume de grup, fotografia de identificare a apelantului, un ton de sonerie și un tip de vibrație pentru grup.
5. Selectați **Salvare**.
6. Selectați **Da** și adăugați contacte la grup (dacă este necesar).

## Utilizarea funcțiilor de mesagerie avansate

Aflați cum puteți crea șabloane, cum le puteți utiliza pentru a crea mesaje noi, dar și cum puteți crea foldere de mesaje și cum puteți utiliza caracteristica Instant Messenger.

### Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.

3. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul.
4. Selectați **Salvare**.

### Crearea unui șablon multimedia


1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu subiectul și atașările dorite, pentru a-l utiliza drept șablon. ► p. 28
4. Selectați **Salvare**.

### Inserarea șabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. Selectați **Mai multe** → **Inserare** → **Șablon text** → un șablon.



## Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Selectați  din dreptul șablonului dorit.  
Șablonul se deschide sub forma unui mesaj multimedia nou.

## Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Selectați **Creare fișier**.
3. Introduceți un nume de folder nou și selectați **Salvare**.

Mutați mesajele din folderul de mesaje în folderele proprii pentru a le gestiona după preferințe.

## Utilizarea caracteristicii Instant Messenger



- În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a schimba limba pentru mesajele imediate, accesați funcția de mesagerie și selectați **Menu** (Meniu) → **Settings** (Setari) → **Language** (Limba).

1. În modul Meniu, selectați **IM**.
2. Selectați **OK** din fereastra de introducere.







La prima accesare a funcției de mesagerie, vi se va solicita să confirmați.

3. Introduceți numele dvs. de utilizator și parola și selectați **Sign In** (Conectare).
4. Discutați în mod instant cu familia sau cu prietenii.




## Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diverse moduri și cum puteți particulariza setările camerei foto.



### Realizarea fotografiilor utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene


1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → o scenă → .
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe  pentru a realiza o fotografie.

### Realizarea fotografiilor în modul Fotografiere zâmbet





1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe .
6. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.  
Telefonul recunoaște persoanele dintr-o imagine și le detectează zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, telefonul fotografiază automat.

### Realizarea unei serii de fotografii





1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Continuu**.

4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsat pe  pentru a realiza o serie de fotografii.





## Realizarea fotografiilor panoramice

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Panoramă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe  pentru a realiza prima fotografie.
6. Mișcați ușor telefonul în direcția dorită. Când aliniați micul cadru alb cu , telefonul realizează următoarea fotografie în mod automat.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.


## Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Mozaic**.
4. Selectați un aspect de imagine și apăsați pe .
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe  pentru a fotografia fiecare segment.


## Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera foto.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați  → **Cadru**.
4. Selectați un cadru și apăsați pe .
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe  pentru a realiza o fotografie cu cadru.

## Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de a captura o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiuni           | Funcție                                  |
|-------------------|--|
| Rezoluție         | Schimbați opțiunea de rezoluție          |
| Efecte            | Aplicați un efect special                |
| Măsurare expunere | Selectați un tip de măsurare a expunerii |
| Calitate imagine  | Reglați calitatea fotografiilor          |


Înainte de a captura un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiuni        | Funcție                           |
|----------------|-----------------------------------|
| Rezoluție      | Schimbați opțiunea de rezoluție   |
| Efecte         | Aplicați un efect special         |
| Calitate video | Reglați calitatea videoclipurilor |

## Particularizarea setărilor camerei

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

| Setare                | Funcție  |
|-----------------------|--|
| Grilă                 | Schimbați ecranul de examinare   |
| Examinare             | Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după realizarea fotografiilor |
| Conexiune GPS         | Setați camera foto să înregistreze informații GPS pe fotografii                    |
| Sunet obiectiv        | Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanșatorului                    |
| Stocare               | Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor noi                  |
| Reinițializare setări | Reinițializați setările camerei  |


Înainte de a realiza un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

| Setare                | Funcție   |
|-----------------------|---|
| Grilă                 | Schimbați ecranul de examinare                                      |
| Înregistrare audio    | Activați sau dezactivați sunetele                                   |
| Stocare               | Selectați o locație din memorie pentru stocarea videoclipurilor noi |
| Reinițializare setări | Reinițializați setările camerei                                     |

## Utilizarea funcțiilor muzicale avansate


Aflați cum puteți pregăti fișiere muzicale, cum puteți crea liste de redare și cum puteți stoca posturi de radio.

### Copierea fișierelor muzicale prin Samsung Kies

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Samsung Kies** sau **Stocare în masă** → **Salvare**.
2. Apăsați pe [  ] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
4. Executați Samsung Kies și copiați fișiere de pe PC în telefon.


Pentru mai multe informații, consultați ajutorul Samsung Kies.

### Copierea fișierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
3. Apăsați pe [  ] pentru a reveni la modul Repaus.

4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.  
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
5. Deschideți folderul pentru a vizualiza fișierele.
6. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

## Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. Introduceți o cartelă de memorie (dacă este necesar).
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **Salvare**.
3. Apăsăți pe [  ] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul unui cablu de date opțional pentru PC, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.  
Când sunteți conectat, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.

5. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
6. Editați sau introduceți numele telefonului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
7. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
8. Începeți sincronizarea.

## Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare**.
3. Selectați câmpul de introducere a textului.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Ef**.
5. Pentru a asocia o imagine listei de redare, selectați **At. pt. edit.**, apoi selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
6. Selectați **Salvare**.
7. Selectați noua listă de redare.

8. Selectați **Adăug.** → **Piese muzicale.**
9. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăug.**

## Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical.**
2. Selectați **Setări.**
3. Reglați setările pentru a particulariza playerul muzical:

| Opțiune          | Funcție  |
|------------------|--|
| Redare în fundal | Setați dacă să se redea muzică în fundal după ce părăsiți playerul muzical       |
| Efecte de sunet  | Selectați efectele de sunet implicite  |
| Meniu muzică     | Selectați categorii muzicale care să fie afișate în ecranul bibliotecii muzicale |

4. Selectați **Salvare.**

## Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa pentru cască a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM.**
3. Selectați ► pentru a porni radioul FM.
4. Selectați ● pentru a începe înregistrarea. Selectați || pentru a întrerupe înregistrarea.
5. Când ați terminat înregistrarea, selectați **Oprire.** Fișierul muzical va fi salvat în **Clipuri radio** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).



Caracteristica de înregistrare este dezvoltată numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea înregistrării va fi mult mai mică decât în cazul fișierelor media digitale.

## Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa pentru cască a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM.**
3. Selectați **Mai multe** → **Acord automat.**


4. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar). Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.

## Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate

1. Conectați casca furnizată la mufa pentru cască a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga la lista de preferate.
4. Selectați **Adăugare la Favorite**.

## Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum puteți accesa un serviciu online de muzică și cum puteți primi informații despre melodiile pe care le ascultați atunci când sunteți în mișcare.

1. În modul Meniu, selectați **Găsire muzică**.
2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. După ce telefonul s-a înregistrat cu succes, selectați  pentru a înregistra o parte din melodia pe care doriți să o găsiți.



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu și ca baza de date să nu conțină informații despre toate melodiile.



# Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum să lucrați cu instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului mobil.

## Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

---

Aflați despre posibilitatea telefonului de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru schimb de date, utilizând caracteristicile Mâini libere.

### Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth**.
2. Selectați cercul din centru pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., selectați **Mai multe** → **Setări** → **Pornit din Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **Salvare**.  
Dacă ați selectat **Particularizat**, setați intervalul în care telefonul dvs. va fi vizibil.
4. Selectați **Salvare**.

## Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați și glisați o pictogramă a dispozitivului în centru.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Ef**.  
Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.



În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

## Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți dintr-una din aplicațiile telefonului.
2. Selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth** sau selectați **Mai multe** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

## Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
2. Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

## Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto Mâini libere cu Bluetooth conectat, prin cartela SIM sau USIM din telefon.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Mai multe** → **Setări**.
2. Selectați **Pornit din Mod SIM la distanță** → **Salvare**.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto Mâini libere cu Bluetooth.



Setul auto Mâini libere cu Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a-l autoriza, selectați dispozitivul, apoi selectați **Autorizare dispozitiv**.

## Activarea și conectarea la o rețea fără fir LAN (WLAN)

Aflați cum puteți activa și cum vă puteți conecta la o rețea LAN fără fir.



Telefonul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile exterioare de pe teritoriul Franței.

### Activarea unei rețele WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi**.

2. Selectați cercul din centru pentru a activa o rețea WLAN.



Rețeaua WLAN activată din fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

### Căutarea și conectarea la o rețea WLAN

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi** → **Căutare**.
2. Selectați o pictogramă pentru rețea → **Adăugat** și adăugați un profil de conectare.




- Dacă rețeaua dorită necesită o adresă IP, o mască subrețea, un DNS sau informații despre gateway, selectați **Setări complexe**.
- Securitatea Wi-Fi trebuie să fie setată drept configurație a rețelei selectate, iar 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) este acceptat.

3. În modul Meniu, selectați **Internet** sau **Comunități**, în modul Repaus, selectați o miniatură widget bazată pe Web.  
Telefonul se va conecta la rețea utilizând profilul WLAN conectat.



Pentru a avea acces la Internet prin intermediul unei alte metode, schimbați profilul de conectare la metoda dorită.

Pentru a vă conecta la rețeaua WLAN utilizând un punct de acces WPS (Wi-Fi Protected Setup),

1. În modul Meniu, selectați **Wi-Fi** → **Căutare**.
2. Selectați o pictogramă WPS () , apoi selectați **Adăugat**.
3. Selectați **Buton de comandă WPS** sau **Introducere cod PIN pentru WPS**, în funcție de tipul dispozitivului de PA.
4. Selectați **Pornire** și apăsați pe un buton WPS de pe dispozitivul PA, într-un interval de 2 minute.  
Sau, introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA și selectați **Pornire** într-un interval de 2 minute.

## Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

În cazul unei urgențe, puteți trimite un mesaj SOS prin care să cereți ajutor.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaj SOS.
3. Selectați câmpul de introducere a destinatarilor pentru a deschide lista de destinatari.
4. Selectați **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați contactele dorite și selectați **Adăug**.
6. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de selectat contactele, selectați **Salvare** pentru a salva destinatarii.

8. Selectați meniul vertical **Repetare** și selectați de câte ori să se repete mesajul SOS.

9. Selectați **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum.



După trimiterea unui mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați și mențineți pe [🔒] sau apăsați pe [🔊]. Dacă apăsați pe [🔊], funcțiile telefonului vor fi disponibile, însă tastele vor rămâne blocate.

## Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea și recuperarea telefonului. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și selectați **Confirm**.
3. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile Tracker.
4. Selectați câmpul destinatarului pentru a deschide lista de destinatari.
5. Selectați **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectați contactele dorite și selectați **Adăug**.
7. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
8. Când ați terminat de selectat contactele, selectați **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Selectați câmpul de introducere a expeditorului.
10. Introduceți numele expeditorului și selectați **Ef**.
11. Selectați **Salvare** → **Acce**.

## Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

### Activarea caracteristicii Apel fals

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals**.
2. Selectați **Pornit** din **Activare**.

### Efectuarea unui apel fals

În modul Repaus, țineți apăsată tasta Volum.

### Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Pornit** din **Voce apel fals**.
3. Selectați **Înregistrare voce**.
4. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, selectați ■.
7. Apăsați tasta Înapoi.

### Schimbarea intervalului de întârziere înainte de apelurile false


1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune → **Salvare**.

## Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a telefonului.





### Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înr. voce**.
2. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.

4. Când ați terminat de vorbit, selectați .  
Nota dvs. este salvată automat.

## Redarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înr. voce** → **Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fișier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

| Pictogramă  | Funcție   |
|---|---|
|  | Întrerupeți redarea   |
|  | Redați sau reluați redarea  |
|  | Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)   |
|  | Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți) |

## Editarea imaginilor

Aflați cum puteți edita imagini și cum puteți aplica efecte distractive.

### Aplicarea efectelor la imagini



1. În modul Meniu, selectați **Editor imagine**.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați **Atingeți aici pentru a deschide** și selectați o imagine.
4. Selectați **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).
5. Selectați o variație a efectului pe care doriți să îl aplicați și selectați **OK**.  
Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite zone din imagine, deplasați sau redimensionați dreptunghiul și selectați **OK** → **OK**.
6. Când ați terminat, selectați **Fișier** → **Salvare ca**.
7. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și selectați **Ef**.

## Reglarea unei imagini


1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați **Reglare** → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare). Pentru a regla imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
3. Reglați imaginea după preferințe utilizând glisorul și selectați **OK**.
4. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 6-8 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

## Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați săgeata din partea din dreapta jos a ecranului.




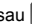
3. Selectați  sau .
4. Rotiți, răsturnați sau redimensionați o imagine după cum doriți și selectați **OK**.
5. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 6-8 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

## Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați săgeata din partea din dreapta jos a ecranului.
3. Selectați .
4. Desenați un dreptunghi deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și selectați **OK** → **OK**.
5. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 6-8 din „Aplicarea efectelor la imagini”.



## Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pe care doriți să o editați. Consultați pașii 1-3 din „Aplicarea efectelor la imagini”.
2. Selectați săgeata din partea din dreapta jos a ecranului.
3. Selectați , ,  sau .
4. Selectați o caracteristică vizuală (imagine, emoticon sau miniatură) sau introduceți text și selectați **Ef.**
5. Mutați sau redimensionați caracteristica vizuală și selectați **OK**.
6. Salvați imaginea editată cu un nou nume de fișier. Consultați pașii 6-8 din „Aplicarea efectelor la imagini”.

## Imprimarea imaginilor

Aflați cum puteți imprima imagini cu ajutorul unei conexiuni USB sau al caracteristicii fără fir Bluetooth. Pentru a imprima o imagine cu ajutorul unei conexiuni USB,

1. Deschideți o imagine. ► p. 31
2. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
3. Conectați la mufa multifuncțională a telefonului o imprimantă compatibilă.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth,

1. Deschideți o imagine. ► p. 31
2. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectați o imprimantă cu caracteristică Bluetooth și asociați telefonul cu aceasta. ► p. 52
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

## Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe Web

Aflați cum puteți posta fotografiile și videoclipurile proprii pe site-urile Web și blogurile de partajare a fotografiilor.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca funcția **Comunități** să nu fie disponibilă.

### Setarea listei de destinații preferate

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați **Da** pentru a seta lista de destinații preferate (dacă este necesar).
3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că sunteți de acord cu declarația generală de declinare a responsabilității.



La prima accesare a funcției **Comunități**, vi se va solicita să confirmați.

4. Selectați destinațiile pe care doriți să le adăugați, apoi selectați **Salvare**.

Dacă ați selectat **Actualizare liste**, la listă se vor adăuga automat noi site-uri de destinație.

### Încărcarea unui fișier

Pentru a încărca fotografii și videoclipuri, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați **Încărcare pe Web**.
3. Selectați o destinație pe care doriți să postați.
4. Selectați **Atingeți pentru a adăuga** → un fișier media.
5. Introduceți detaliile postării și selectați **Încărcare**.
6. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).



De asemenea, puteți încărca fișiere media din **Camăra** sau **Fișierele mele** selectând **Mai multe** → **Încărcare pe Web**.

## Particularizarea setărilor pentru Comunități

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați setările.

| Setare                 | Funcție   |
|------------------------|---|
| Încărcare detalii      | Vizualizați detaliile celei mai recente încărcări   |
| Liste preferate        | Editați destinațiile preferate  |
| Redimensionare imagine | Schimbați dimensiunea imaginilor pentru încărcare   |
| Rezervare încărcare    | Setați telefonul să încarce fișiere la o destinație în mod automat, la momentul programat |
| Manager de cont        | Vă conectați la un site web sau la un blog sau vă deconectați                             |

| Setare              | Funcție   |
|---------------------|---|
| Profile Communities | Schimbați profilul de conectare                             |
| Clauză de exonerare | Vizualizați informațiile referitoare la clauza de exonerare |

## Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor oferite de Java

Aflați cum puteți utiliza jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia premiată Java.



În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

### Descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri** → **Mai multe jocuri**.

Telefonul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.

2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați-o pe telefon.

## Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile disponibile pot să difere. Comenzile și opțiunile jocurilor pot să difere.

## Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri** → o aplicație.
2. Selectați **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru aplicația dvs.

## Sincronizarea datelor

Aflați cum puteți sincroniza contactele, evenimentele din calendar, activitățile și notele cu serverul Web specificat. De asemenea, puteți sincroniza contactele, evenimentele din calendar, activitățile și emailurile cu un server Microsoft Exchange.

## Sincronizarea datelor cu un server Web

Pentru a crea un profil de sincronizare,

1. În modul Meniu, selectați **Sincroniz**.
2. Selectați **Adăug**. și specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a porni sincronizarea,


1. În modul Meniu, selectați **Sincroniz**.
2. Selectați un profil de sincronizare.
3. Selectați **Contin**. pentru a începe sincronizarea cu serverul Web pe care l-ați specificat.

## Sincronizarea datelor cu un server Microsoft Exchange



Caracteristica Microsoft® Exchange ActiveSync® din acest telefon se poate utiliza numai împreună cu un serviciu care este licențiat de Microsoft Corporation să utilizeze Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Pentru a seta un server Microsoft Exchange și un profil de sincronizare,

1. În modul Meniu, selectați **ActiveSync**.
2. Specificați setările pentru serverul Microsoft Exchange.
3. Selectați **Salvare**.
4. Selectați  și specificați un profil de conectare pentru email (dacă este necesar).
5. Selectați un profil de conectare pentru email → **OK**.  
Începe sincronizarea cu serverul Microsoft Exchange specificat.



Accesarea serverului poate genera taxe suplimentare.

Pentru a sincroniza toate elementele,

1. În modul Meniu, selectați **ActiveSync**.
2. Selectați **Sincronizare**.



Dacă sincronizați toate elementele, este posibil să acumulați taxe pentru actualizarea elementelor care nu sunt necesare.

Pentru a sincroniza numai emailurile,

1. În modul Meniu, selectați **ActiveSync**.
2. Selectați **Email** → **Mesaje primite** → **Sincron.** → **Email**.

## Utilizarea alimentărilor RSS

Aflați cum puteți utiliza alimentările RSS pentru a obține cele mai recente știri și informații de pe site-urile Web preferate.

### Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Adăug**.
3. Selectați câmpul de introducere a adresei.
4. Introduceți adresa unei alimentări RSS și selectați **Ef.** → **OK**.

## Actualizarea și citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Act.** → o alimentare → **Actualizare** → **Da**.
3. Selectați o categorie de alimentări → o alimentare actualizată.



Caracteristica de actualizare automată setează telefonul să actualizeze automat alimentările RSS la intervalul specificat. Puteți activa caracteristica de actualizare automată selectând **Internet** → **Setări** → **Actualizare RSS** → **Actualizare automată** → **Salvare**.

## Vizualizarea poziției actuale

Aflați cum puteți determina latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. curente utilizând sistemul GPS prin satelit. Trebuie să vă aflați afară pentru a utiliza satelitul.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Poziție GPS**.

## Actualizarea funcției GPS

Aflați cum puteți îmbunătăți funcția GPS descărcând fișierele de date GPS. Puteți îmbunătăți viteza și exactitatea capacității de poziționare.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Setări GPS** → **Setări GPS+** → **Descărcare date** → **Acce.**





Este posibil să suportați taxe suplimentare pentru descărcarea fișierelor de date GPS. În mod implicit, telefonul dvs. este setat să nu descarce date GPS în mod automat. Pentru a descărca fișiere de date GPS în mod automat, activați caracteristica de descărcare automată selectând **Setări GPS+** → **Pornit din Descărcare automată**.

## Crearea și vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora dintr-o altă regiune și cum puteți seta afișarea pe ecran a orelor de pe glob.


### Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați  → **Adăug.**
3. Selectați un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, selectați .
5. Selectați **Adăug.** pentru a crea ora pe glob.  
Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Selectați **Adăug.** pentru a adăuga mai multe ore pe glob (pasul 3).

### Adăugarea pe ecran a unei ore pe glob

Cu ajutorul widgetului pentru ceas dual, puteți vizualiza pe ecran orele din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat o oră pe glob,

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați  → **Set. ca ceas secund.**

3. Selectați ora pe glob pe care doriți să o adăugați.
4. Selectați **Afișare**.

## Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum puteți seta și controla alarme pentru evenimente importante.

### Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă**.
3. Setati detaliile alarmei.
4. Selectați **Salvare**.



Dacă telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

### Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Țineți apăsat pe **Oprire** pentru a opri alarma.
- Țineți apăsat pe **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

## Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Oprit** de lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.

## Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

## Efectuarea conversiei valutelor sau unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau măsurile și unitățile în câmpurile corespunzătoare.

## Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Numărătoare inversă**.
2. Setati durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când expiră numărătoarea inversă, selectați **Opre** pentru a opri alerta.

## Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Opre**.
5. Selectați **Reinițializare** pentru a șterge timpii înregistrați.



## Crearea unor noi activități

---

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare activitate**.
3. Introduceți detaliile activității și selectați **Salvare**.

## Crearea notelor noi

---

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare notă**.
3. Introduceți textul notei și selectați **Ef**.

## Gestionarea calendarului

---

Aflați cum puteți modifica vizualizarea calendarului și cum puteți crea evenimente.

### Modificarea vizualizării calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Mai multe** → **Vizualizare zilnică**, **Vizualizare săptămânală** sau **Vizualizare după lună**.

## Crearea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum vi se solicită.
4. Selectați **Salvare**.

## Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vedea evenimentele în funcție de tipul acestora,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Listă evenimente** → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile

# Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

**Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:**

| Mesaj  | Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:   |
|--------|---|
| Parolă | Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.  |
| PIN    | Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul <b>Blocare cod PIN</b> . |

| Mesaj | Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:   |
|-------|---|
| PUK   | Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.                 |
| PIN 2 | Când accesați un meniu care solicită tastarea codului PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat de cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii. |

### Telefonul vă va cere sa inserați cartela SIM.

Asigurați-vă de instalarea corectă a cartelei SIM sau USIM.

### Telefonul afișează "Serviciu indisponibil" sau "Eroare rețea".

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Anumite opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

### Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat.

- Asigurați-vă că ați apăsăat tasta Apelare: [📞].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

### Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul respectiv de telefon.

### Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați un set cu căști, asigurați-vă că este conectat corect.

### Telefonul emite un sunet și pictograma bateriei clipește.

Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcați sau înlocuiți bateria pentru a continua să utilizați telefonul.

### **Calitatea audio a apelului este slabă.**

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau cu recepție slabă, puteți pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

### **Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat.**

- Asigurați-vă că este memorat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.

### **Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.**

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material textil curat și moale și încercați din nou să încărcați bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

### **La atingere, telefonul este fierbinte.**

Când utilizați simultan mai multe aplicații, telefonul necesită mai multă putere și se poate încălzi.

Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele telefonului.

# Index

## activitate

- consultați instrumente, activitate

## alarme

- creare, 65
- dezactivare, 66
- oprire, 65

## alimentări RSS

- consultați instrumente, alimentări RSS

## apeluri

- cu mai mulți participanți, 39
- din agenda telefonică, 40
- efectuare apeluri false, 56
- efectuare apeluri suplimentare, 39

- efectuare, 27

- formare apeluri pierdute, 38

- funcții avansate, 38

- funcții de bază, 27

- numere internaționale, 40

- plasare în așteptare, 39

- preluare apeluri reținute, 39

- răspuns la apeluri

- suplimentare, 39

- răspuns la, 27

- recent formate, 38

- respingere, 40

- vizualizare pierdute, 38

## apeluri false

- consultare apeluri,

- efectuare apeluri false

## baterie

- indicator baterie

- descărcată, 17

- instalare, 15

- încărcare, 17

## blocare

- consultați blocare telefon

## blocare telefon 26

## Bluetooth

- activare, 51

- mod SIM la distanță, 52

- primire date, 52

- trimitere date, 52

## calculator

- consultați instrumente,

- calculator

**calendar**

consultați instrumente,  
calendar

**cartelă de memorie** 18

**cartelă SIM** 15

**casca** 28

**cărți de vizită** 41

**ceas**

consultare oră pe glob

**Comunități**

consultați instrumentul,  
blog mobil

**conferință prin telefon**

consultați apeluri,  
mai mulți participanți

**contacte**

adăugare, 30  
creare grupuri, 41  
găsire, 30

**convertor**

consultați instrumente,  
convertor

**Facebook** 36

**fotografii**

editare, 57  
noțiuni elementare de  
realizare, 31  
realizare avansată, 44  
vizualizare, 31

**fundal** 25

**găsire muzică** 50

**imagini**

aplicare efecte, 57  
imprimare, 59

introducere caracteristici  
vizuale, 59  
reglare, 58  
tăiere, 58  
transformare, 58

**Instant Messenger**

vizualizare mesaje,  
trimitere instantă

**instrumente**

activitate, 67  
alarmă, 65  
alimentări RSS, 63  
blog mobil, 60  
calculator, 66  
calendar, 67  
convertor, 66  
editor imagine, 57  
temporizator cu numărătoare  
inversă, 66

**Internet**

consultați navigator Web

## Java

- accesare aplicații, 62
- descărcare, 61
- lansare jocuri, 62

## mesaj SOS 54

## mesaje

- trimitere email, 28
- trimitere instantă, 43
- trimitere mesaje multimedia, 28
- trimitere mesaje text, 28
- vizualizare email, 30
- vizualizare multimedia, 29
- vizualizare text, 29

## Mobile Tracker 55

## multimedia

- consultați mesaje

## MySpace 37

## navigator

- consultați navigator Web

## navigator Web

- adăugare marcaje, 35
- descărcare multimedia, 35
- lansare pagină de start, 34

## notă

- consultați note text sau vocale

## note vocale

- înregistrare, 56
- redare, 57

## ora pe glob

- creare, 65
- setare afișare duală, 65

## player muzical

- ascultare muzică, 33
- creare liste de redare, 48
- particularizare, 49
- sincronizare, 48

## profil Deconectat 20

## profil silențios 25

## radio

- consultați radio FM

## Radio FM

- ascultare, 32
- înregistrare melodii, 49
- stocare posturi, 49

## Samsung Kies 47

## servicii Google 35

## sincronizare

creare profil, 62  
începere, 62

## Sincronizare

Microsoft Exchange 62

## șabloane

inserare, 42  
multimedia, 42  
text, 42

## temporizator cu numărătoare

### inversă

consultați instrumente,  
temporizator cu numărătoare  
inversă

## text

introducere, 29  
mesaje, 28  
notă, 67

ton sonerie 25

tonuri taste 24

## videoclipuri

noțiuni elementare de  
realizare, 31  
vizualizare, 32

## volum

volum apel, 27  
volum ton taste, 24

Wi-Fi 53

Windows Media Player 48

widgeturi 23



## Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

**Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S5620,**

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Siguranță | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009    |
|           | EN 50332-1 : 2000              |
|           | EN 50332-2 : 2003              |
| SAR       | EN 50360 : 2001                |
|           | EN 62209-1 : 2006              |
| EMC       | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) |
|           | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) |
|           | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
|           | EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) |
|           | EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio     | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)    |
|           | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)    |
|           | EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)  |
|           | EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)  |

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE 0168**!

Documentația tehnică este păstrată la:

**Samsung Electronics QA Lab.**

și va fi pusă la dispoziție la cerere.  
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.11.02



**Joong-Hoon Choi / Lab Manager**

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27343A  
Romanian. 11/2010. Rev. 1.3